



# Montage der Scheibenwand

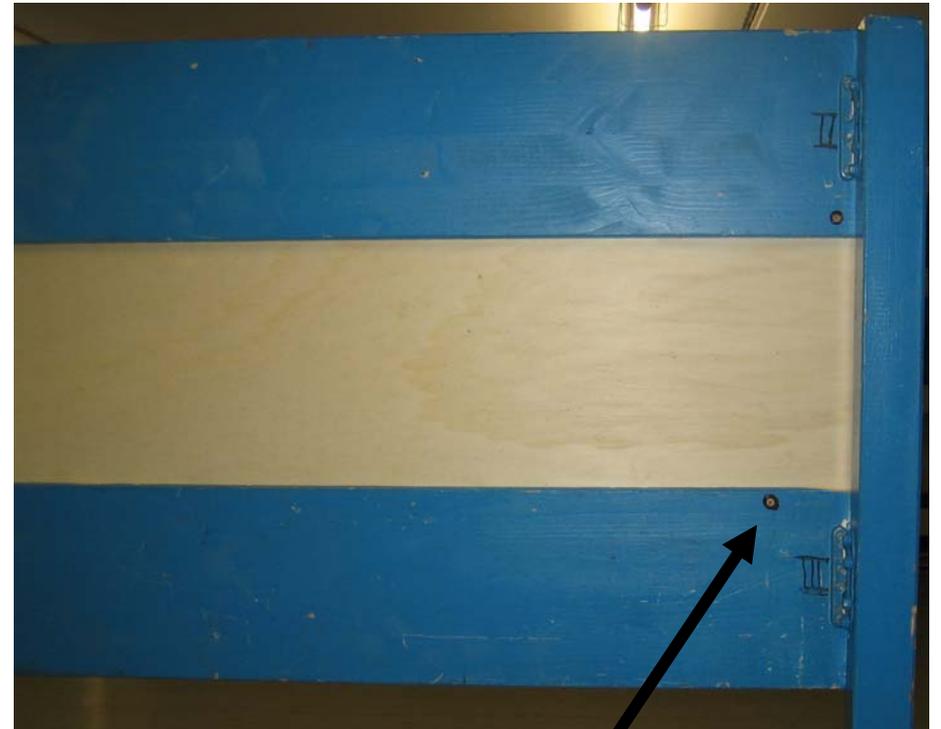

**Die Sperrholzplatte bitte immer von hinten anschrauben!**

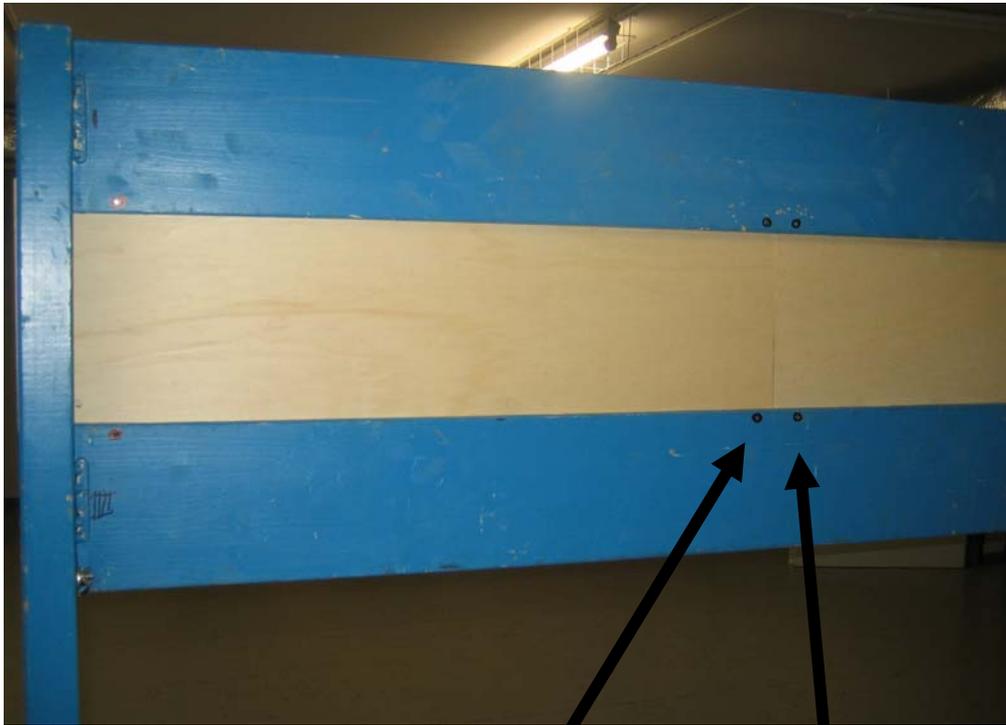